


メダル♪ 遊びまくれ♪

各部名称

タジャスピナー本体

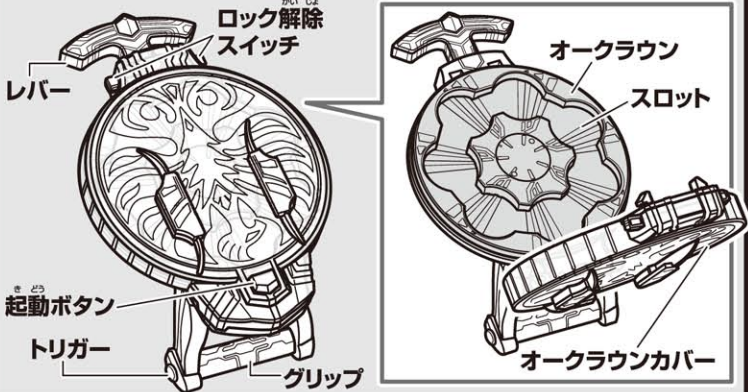

オーメダル



通常攻撃



トリガーを押す

→攻撃音が鳴ります。




必殺技遊び



① オーメダルの装填

- ① ロック解除スイッチを2つ同時に押しながら、オークラウンカバーを開きます。
 - ② オーメダルをオークラウンのスロットに装填します。
 - ③ オークラウンカバーを閉じます。
- ※カチッと音が鳴って、しっかりロックされたことを確認してください。
- ④ レバーを引きします。

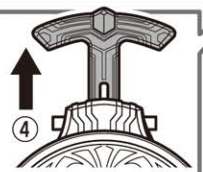

装填枚数
スロットへのオーメダルの装填枚数は、最大**7**枚です。




② 起動ボタンを押す

- 起動ボタンを押します。
- オークラウンが回転し、必殺技待機音が鳴ります。
- ※押し続けていないと回転が止まります。
- ※本体が傾いているとオークラウンが回転しにくい場合があります。



③ トリガーを押す

- 必殺技音が鳴ります。
- ※続けてトリガーを押すと通常攻撃音が鳴ります。

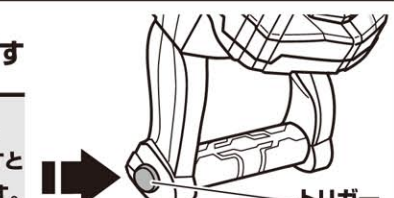

メダル連動遊び

(タカ・コア) (クジャク・コア) (コンドル・コア)




① オーメダルの装填

各スロットに、オーメダルを入れます。



② 斜めに傾けて、スキャンをする

- ① オーズドライバー本体を斜めに傾けます。
 - ② 作動スイッチを押し、オースキャナーをスライドして、オーメダルをスキャンします。
- 「タジャドル コンボ」の変身ソングが鳴り、すべての発光部が光ります。

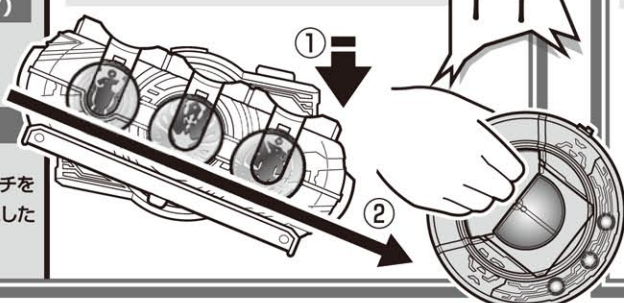


DXオーズドライバー (別売り/発売中)のオーズドライバー本体、オーメダル(タカ・コア)、オースキャナーを使用します。

※使用するものについては、DXオーズドライバーの取扱説明書をご確認ください。

オーズドライバー本体

※スキャナーホルダーから、オースキャナーを取り外した状態で使用します。

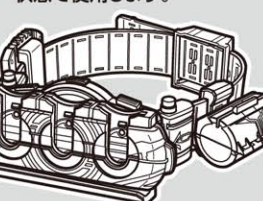

オーメダル(タカ・コア)



オースキャナー

※電源スイッチをO(ON)にした状態です。

スペシャル必殺技遊び

DXオーズドライバー (別売り/発売中)に付属のオースキャナーを使用します。

オースキャナー




※オースキャナーについては、「DXオーズドライバー」の取扱説明書をご確認ください。

※電源スイッチをO(ON)にした状態です。






① オーメダルの装填

- ① ロック解除スイッチを2つ同時に押しながら、オークラウンカバーを開きます。
 - ② オーメダルをオークラウンのスロットに装填します。
 - ③ オークラウンカバーを閉じます。
- ※装填するメダルは何枚(1枚〜7枚)でも構いません。
- ※カチッと音が鳴って、しっかりロックされたことを確認してください。
- ④ レバーを引きします。

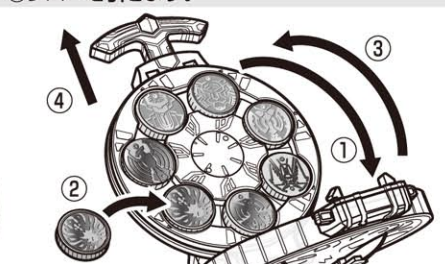

② オースキャナーでスキャンをする


- ① オースキャナーを握って、作動スイッチを押します。
- オースキャナー スキャナー待機音が鳴り、発光部(中央)が光ります。
- ② 作動スイッチを押しながら、オースキャナーでタジャスピナー本体の起動ボタンを押します。
- タジャスピナー オークラウンが回転し、必殺技待機音が鳴ります。
- オースキャナー スキャン音が鳴り、各発光部が光ります。
- ③ オースキャナーの作動スイッチを押しながら、タジャスピナー本体のレールに沿うように矢印の方向にスライドします。
 - ④ オースキャナーが 〇 の位置を通り過ぎると、
- ギガスキャン完了!!**
- オースキャナー ギガスキャン音が鳴り、発光部が光ります。

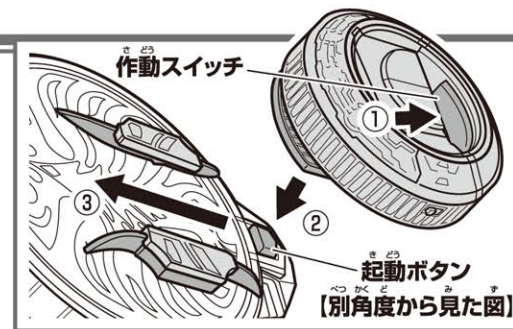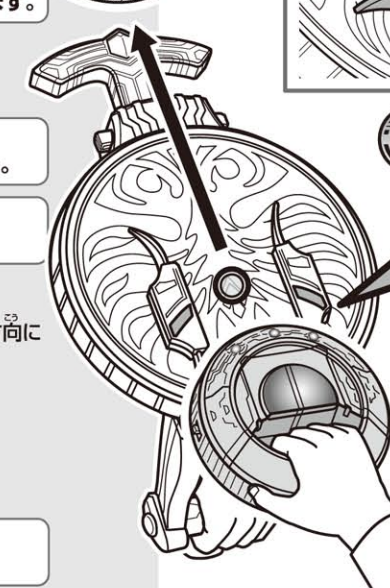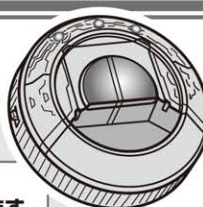

オースキャナーをスキャンガイドに合わせ、スキャン音が鳴り終わるまでメダルスキャンをします。

※装填するメダル(コア/セル)によって、スキャン音が異なります。

※最大**6**枚のオーメダルをスキャンできます。

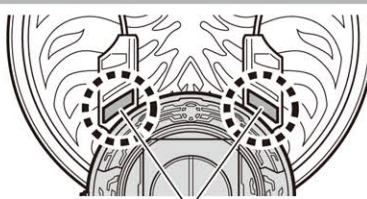


スキャンガイド



③ トリガーを押す

- タジャスピナー 必殺技音が鳴ります。
- ※続けてトリガーを押すと、通常攻撃音が鳴ります。

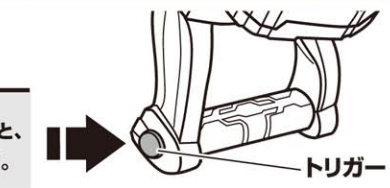

※スライドが速すぎる

※周辺に強い電波が発生している

※金属などの材質が近くにある

以上の場合、オーメダルをスキャンできない場合があります。



ちゅう い
注意!!


ほん しよう ひん し よう まえ ほん しよ
本商品をご使用になる前に、本書をよく
お読みいただき、お子様へご説明ください。

か き どう さ おこな
下記の動作を行うと、

は そんな おそ
破損する恐れがあります。



き どう
起動ボタンを
お
押しながら、
オークラウンカバーを
ひら
開かないでください。

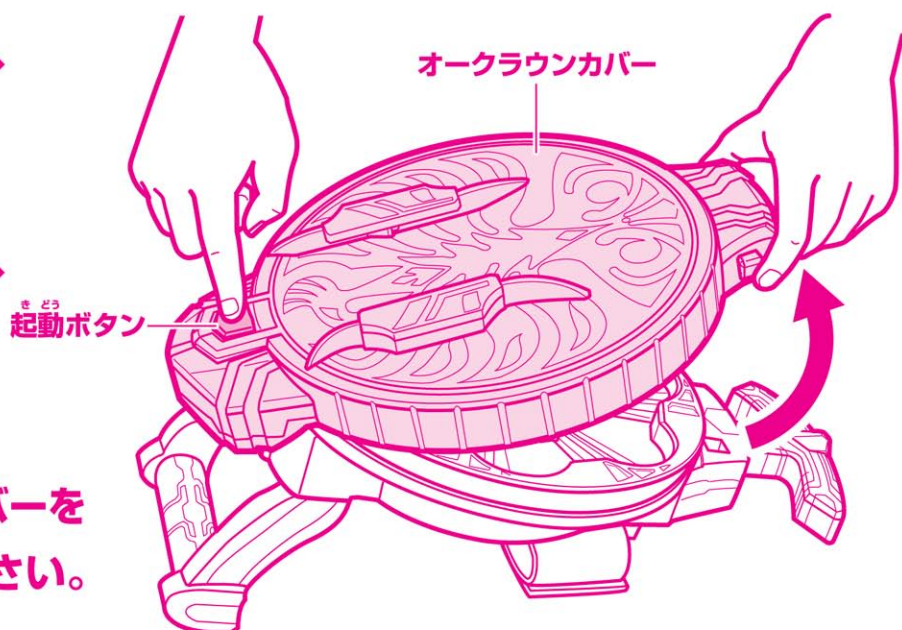

き どう
起動ボタンを
お
押しながら、
オークラウンカバーを
こ
はめ込まないでください。

